

# Inhaltsverzeichnis

<b>02.2.2 Ebenen kopieren</b> .....	3
<b>02.2.3 Hinweis</b> .....	4




# 02.2.2 Ebenen kopieren

Bevor die Bauteile des Regelgeschosses auf andere Ebenen kopiert müssen die Höhenlagen der Ebenen **angepasst** werden.

Beispiel einfaches Regelgeschoss	Ansicht einfaches Regelgeschoss	Regelgeschoss kopiert	Regelgeschoss kopiert (Fehler)


- Bauteile im Fenster auswählen

Nachdem das Regelgeschoß fertiggestellt wurde kann es auf die weiteren Geschosse kopiert werden. Hier wechselt man in eine Ansicht in welcher die benötigten Bauteile in mit einem **Auswahlfenster gewählt** werden können. Ohne aktiven Befehl kann nunmehr ein **Auswahlfenster** über die gewünschten Bauteile aufgezogen werden. Zuviel gewählte Elemente über die **Filterfunktion** aus dem Auswahlsatz zu entfernen.

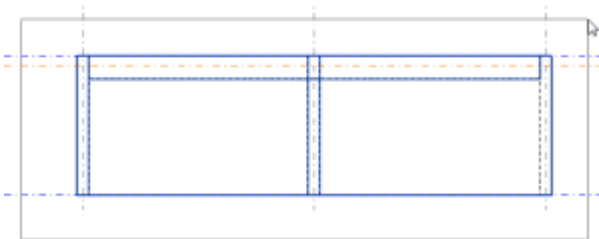


- Bauteile kopieren


Der Auswahlsatz wird im nächsten Schritt in die Zwischenablage kopiert. Dies kann mit **Strg + C** oder dem Befehl aus der MFL erfolgen.

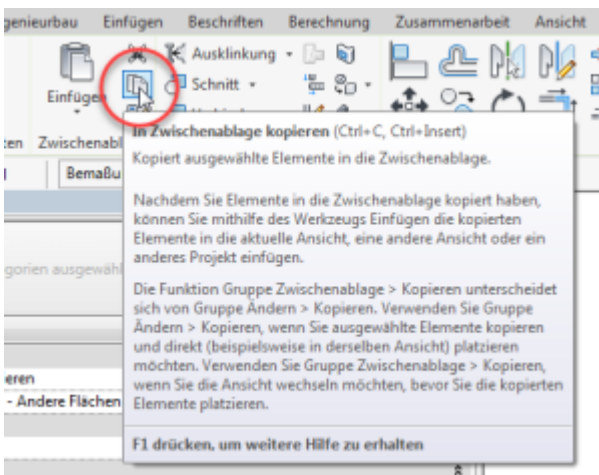

- Bauteile einfügen → An ausgewählten Ebenen

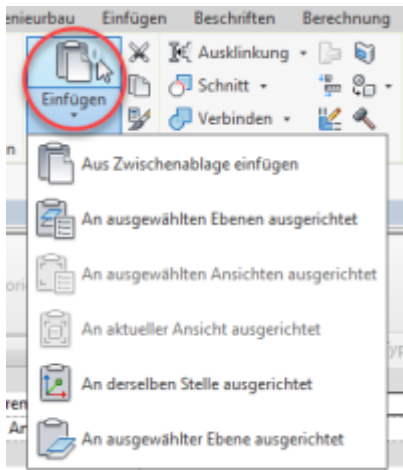

- Zielebene auswählen

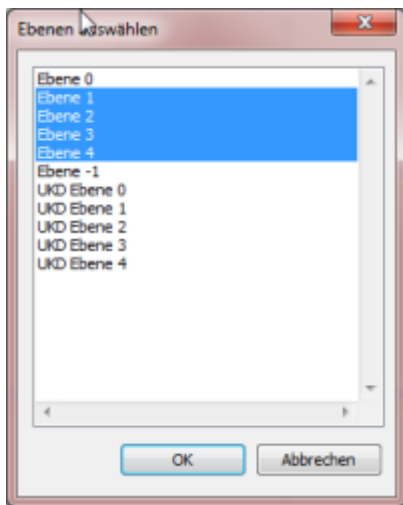

## 02.2.3 Hinweis

Häufig kommt es vor das z.B. Gründungsbauteile in die oberen Geschosse kopiert werden. Dies hat seine Ursache darin das diese Bauteile an Wänden oder Stützen *hängen*. Es hat sich daher als günstig erwiesen zunächst nur das unterste Geschoss nach oben zu kopieren. Hier können zuviel kopierte Gründungsbauteile entfernt werden. Danach kann das *bereinigte* Geschoss einfach weiter kopiert werden.

From: <https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**

Permanent link: [https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm\\_ebenen\\_kopieren](https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm_ebenen_kopieren)

Last update: **2020/05/06 09:54**

