

# Inhaltsverzeichnis

**02.1.1. Projektbasispunkt** ..... 3



## 02.1.1. Projektbasispunkt


 Hilfe -> Projekt-Basispunkt und Vermessungspunkt


Um den Projektbasispunkt anzuzeigen wechselt man auf die *Ebene 0*. Im Dialogfenster *Sichtbarkeiten/Grafiken* kann der Ursprung Nullpunkt (0,0,0) angezeigt werden. Der Dialog wird erreicht über

MFL - Ansicht - Grafik -> Sichtbarkeit/Grafiken

oder [Revit Shortcuts](#)

Im Tab Modellkategorien muss unter *Liste filtern* **Architektur** gewählt sein. Somit kann in der Tabelle zum Punkt **Grundstück** navigiert werden. Hier befindet sich das Kontrollkästchen für den **Projektbasispunkt**.

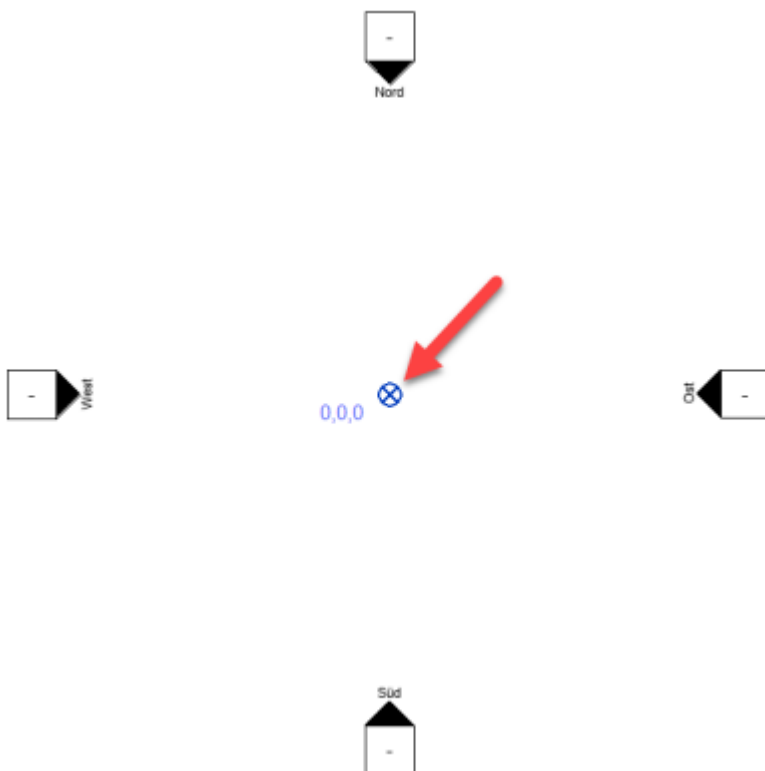

 **Warning** Der Projektbasispunkt ist nur auf 02 Schalplan → Ebene 0 [bzw. EG- OK FFB] sichtbar.

From:  
<https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**

Permanent link:  
[https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm\\_projektbasispunkt](https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm_projektbasispunkt)

Last update: **2023/05/10 07:51**

